

MSX



Användarhandbok

Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av fordonet och ska följa med det vid försäljning.

Denna publikation innehåller senast tillgängliga produktinformation vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på grund av sådana ändringar.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din modell.

Välkommen

Grattis till ditt köp av ett nytt fordon från Honda. Vi hoppas att du som Honda-ägare blir en av våra många nöjda kunder över hela världen – en global kundkrets som uppskattar vårt goda rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter.

För din säkerhet och körglädjes skull bör du:

- Läs denna instruktionsbok noggrant.
- Följ alla rekommendationer och rutiner som beskrivs i instruktionsboken.
- Vara extra uppmärksam på säkerhetsmeddelanden som finns både i instruktionsboken och på fordonet.

- Följande koder i denna instruktionsbok anger respektive marknadsversion.
- Bilderna i denna instruktionsbok är baserade på typ ED av MSX GROM.

Marknadskoder

Kod	Marknad
MSX GROM	
ED	Europeisk direktförsäljning Frankrike, Storbritannien
KO, II KO	Korea
GROM	
U	Australien

*Specifikationerna kan variera lokalt.

Några ord om säkerhet

Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra detta fordon innebär ett stort ansvar. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet ger vi dig instruktioner dels genom denna manual, dels genom säkerhetsdekalerna på fordonet. Denna information uppmärksammar dig på potentiella faror som kan skada dig själv eller andra.

Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror som kan uppstå när man använder eller underhåller en mc. Du måste därför använda ditt eget goda omdöme.

Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former, inklusive:

- Säkerhetsdekalerna på fordonet.
- Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetssymbol  och ett av tre följande signalord: FARA, VARNING och FÖRSIKTIGT. Dessa signalord betyder:

FARA

Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

VARNING

Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.

FÖRSIKTIGT

Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

Annan viktig information ges under följande rubrik:

OBS

Denna information är till för att hjälpa dig att undvika skador på ditt fordon, annan egendom och miljön.

Innehåll

Motorcykelsäkerhet	s. 2
---------------------------	------

Användning	s. 16
-------------------	-------

Underhåll	s. 48
------------------	-------

Felsökning	s. 78
-------------------	-------

Information	s. 88
--------------------	-------

Specifikationer	s. 100
------------------------	--------

Index	s. 103
--------------	--------

Motorcykelsäkerhet

Detta avsnitt innehåller viktig information om hur du kör fordonet på ett säkert sätt.
Läs avsnittet noggrant.

Säkerhetsanvisningar	s. 3
Bilddekalor	s. 6
Säkerhetsåtgärder	s. 10
Säkerhetsåtgärder för körning	s. 11
Tillbehör och modifieringar	s. 14
Last	s. 15

Säkerhetsanvisningar

Följ dessa anvisningar för att öka säkerheten:

- Utför alla regelbundna kontroller som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Stäng av motorn och se till att det inte finns gnistor eller eldslågor i närheten när du ska tanka.
- Kör inte motorn i helt eller delvis slutna utrymmen. Koloxiden i avgaserna är giftig och kan orsaka dödsfall.

Använd ALLTID hjälm

Det är ett bevisat faktum: hjälmar och skyddsutrustning minskar avsevärt antalet skador och skadornas omfattning. Använd därför alltid en godkänd mc-hjälm och skyddsutrustning. ➤ s. 10

Före körning

Se till att du är i god fysisk form, mentalt fokuserad och fri från alkohol och droger. Se till att både du och din passagerare använder godkända mc-hjälmar och skyddsutrustning.

Instruera passageraren att hålla i sadelremmen eller runt din midja, att luta sig med dig i svängar och att hålla fötterna på fotpinnarna, även när motorcykeln står stilla.

Ta dig tid att träna

Även om du har kört andra motorcyklar tidigare ska du ta dig tid att köra denna motorcykel på en säker plats så att du lär dig hur motorcykeln fungerar och vänjer dig vid dess storlek och vikt.

Kör defensivt

Var alltid uppmärksam på andra fordon runt dig och ta inte för givet att andra förare ser dig. Var beredd på att stanna snabbt eller göra en undanmanöver.

Se till att du är lätt att se på vägen

Gör dig själv mer synlig genom att använda ljusa, reflekterande kläder, placera dig i trafiken så att andra förare ser dig, blinka innan du byter fil eller svänger och använd tuta när det hjälper andra att upptäcka dig.

Överskatta inte din körförmåga

Överskatta aldrig din körförmåga och kör inte snabbare än vad förhållandena medger. Trötthet och ouppmärksamhet försämrar din förmåga att göra rätt bedömningar och köra säkert.

Kör inte berusad eller drogpåverkad

Alkohol eller droger passar inte ihop med mc-körning. Till och med små mängder alkohol försämrar din förmåga att uppfatta förändringar i omgivningen och din reaktionstid försämras ju mer alkohol du dricker. Detsamma gäller droger. Kör inte berusad eller drogpåverkad och låt inte dina vänner göra det heller.

Håll din Honda i säkert skick

Det är viktigt att du sköter servicen av din Honda och håller den i säkert, kördugligt skick. Kontrollera fordonet före varje körning och utför allt rekommenderat underhåll. Överskrid aldrig lastbegränsningar (► s. 15), modifiera inte fordonet och montera inte tillbehör som kan göra fordonet osäkert (► s. 14).

Om du blir inblandad i en olycka

Den personliga säkerheten är viktigast. Om du eller någon annan har skadats ska du ta dig tid att bedöma skadornas omfattning och om det är säkert att fortsätta köra. Tillkalla hjälp vid behov. Följ också gällande bestämmelser om andra personer eller fordon är inblandade i olyckan.

Om du bestämmer dig för att fortsätta köra ska du först stänga av tändningen (läge **O**) och kontrollera fordonets skick. Kontrollera om det finns vätskeläckage, att viktiga muttrar och skruvar sitter fast och kontrollera styre, handtag, reglage, bromsar och hjul. Kör sakta och försiktigt.

Fordonet kan ha fått skador som inte märks omedelbart. Lämna in fordonet på en lämplig verkstad för noggrann kontroll så snart som möjligt.

Risk för koloxidförgiftning

Avgaser innehåller giftig koloxid som är en färglös och luktfri gas. Att andas in koloxid kan leda till medvetlöshet och dödsfall.

Om du kör motorn i ett helt eller delvis slutet utrymme kan luften du andas in innehålla farliga mängder koloxid.

Kör aldrig motorn i garage eller andra stängda utrymmen.

⚠ VARNING

Att köra motorn i ett helt eller delvis stängt utrymme kan göra att giftig koloxid samlas snabbt.

Att andas in den färglösa och luktfria gasen kan på kort tid orsaka medvetlöshet och även dödsfall.

Kör bara motorn på välventilerade platser utomhus.

Bilddekaler

Utom typ KO, II KO

På de följande sidorna beskrivs dekaler-
nas betydelse. Vissa dekaler varnar för
faror som kan orsaka allvarliga person-
skador. Andra ger viktig säkerhets-
information. Läs informationen noggrant
och ta inte bort dekalerna.

Om en dekal faller av eller blir oläslig finns
nya dekaler hos din återförsäljare.

Varje dekal har en specifik symbol.
Nedan följer en förklaring av varje symbol
och dekal.



Läs anvisningarna i instruktionsboken
noggrant.



Läs anvisningarna i verkstadshandboken
noggrant. Av säkerhetsskäl ska servicen
bara utföras av en Honda-återförsäljare.



FARA (med RÖD bakgrund)

Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS
ALLVARLIGT om du inte följer instruktion-
erna.

WARNING (med ORANGE bakgrund)


Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVAR-
LIGT om du inte följer instruktionerna.

FÖRSIKTIGHET (med GUL bakgrund)

Du KAN SKADAS om du inte följer
instruktionerna.

**BATTERIDEKAL****FARA**

- Håll gnistor och eldslågor borta från batteriet. Batteriet avger gas som kan orsaka en explosion.
- Använd skyddsglasögon och gummihandskar när du hanterar batteriet, annars kan du få bränn- eller ögonskador av batterielektrolyt.
- Låt inte barn eller andra människor ta i batteriet om de inte är väl insatta i hur batterier ska hanteras och riskerna med batterier.
- Hantera batterielektrolyt extremt försiktigt eftersom den innehåller utspädd svavelsyra. Kontakt med hud eller ögon kan leda till brännskador eller förlorad syn.
- Läs denna instruktionsbok noggrant och förstå innehållet innan du hanterar batteriet. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till personskador och skador på fordonet.
- Använd inte ett batteri där elektrolyten är vid det nedre nivåmärket eller därunder. Det kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

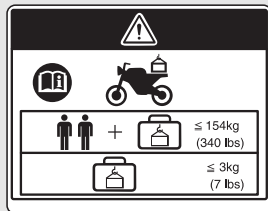

VARNINGSDEKAL FÖR TILLBEHÖR OCH LASTNING VARNING

TILLBEHÖR OCH LASTNING

- Fordonets stabilitet och köregenskaper kan påverkas av tillbehör som monteras och bagage som lastas på fordonet.
- Läs noggrant anvisningarna i denna instruktionsbok och installationsanvisningarna innan du monterar eventuella tillbehör.
- Den totala vikten av tillbehör och bagage tillsammans med förarens och passagerarens vikt får inte överstiga **154 kg**, som är den maximala lastkapaciteten.
- Bagagevikten får inte överstiga **3 kg** under några omständigheter.
- Vi avråder från att montera stora kåpor på framgaffeln eller styret.




INFORMATIONSDEKAL FÖR ABS

Modellen är utrustad med en låsningsfri broms (ABS) på framhjulet.

DÄCKINFORMATION- OCH DRIVKEDJEDEKAL

Däcktryck kalla däck:

[Endast förare]



Fram **200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**

Bak **200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**

[Förare och passagerare]

Fram **200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**

Bak **200 kPa (2,00 kgf/cm², 29 psi)**

Kontrollera kedjans spel och smörj den regelbundet.
Spel **30–40 mm**

SÄKERHETSPÅMINNELSE

Använd alltid hjälm och skyddsutrustning när du kör.

BRÄNSLEDEKAL

Endast blyfri bensin

Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.



Säkerhetsåtgärder

- Kör försiktigt och håll händerna på styret och fötterna på fotpinnarna.
- Passageraren ska hålla i sadelremmen eller runt din midja och ha fötterna på passagerarfotpinnarna.
- Tänk alltid på din passagerares och övriga trafikanter säkerhet.

Skyddsutrustning

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälm, ögonskydd och väl synliga, skyddande kläder. Undvik löst sittande kläder som kan fastna på någon del av fordonet. Kör defensivt och anpassat till väder- och väg-förhållanden.

■ Hjälms

Godkänd säkerhetsstandard, god sikt och rätt storlek för ditt huvud.

- Den ska sitta bekvämt och säkert med hakremmen åtdragen.

- Visir med fritt synfält eller annat godkänt ögonskydd.

⚠ VARNING

Att inte använda hjälm ökar risken för allvarliga skador eller dödsfall vid en olycka.

Se till att både du och passageraren använder godkända mc-hjälm och skyddsutrustning.

■ Handskar

Fingerhandskar i slitstarkt material.

■ Kängor eller mc-stövlar

Kraftiga stövlar med grova sulor och fotledskydd.

■ Jacka och byxor

Väl synlig, långärmad mc-jacka med skydd och mc-byxor (eller skinnställ).

Säkerhetsåtgärder för körning

Inkörning

För att din Honda ska få bästa möjliga driftsäkerhet och prestanda ska du följa anvisningarna nedan under de första 500 km.

- Undvik fullgasstarter och snabb acceleration.
- Undvik hårda inbromsningar och plötsliga nerväxlingar.
- Kör försiktigt.

Bromsar

Följ dessa anvisningar:

- Undvik hårda inbromsningar och plötsliga nerväxlingar.
 - ▶ Plötsliga inbromsningar kan göra fordonet instabilt.
 - ▶ Sänk farten innan du svänger så minskar risken för att däcken ska tappa greppet.
- Var försiktig när du kör på underlag med dåligt grepp.
 - ▶ Däcken tappar lättare greppet på sådana underlag och bromssträckan blir längre.
- Undvik att använda bromsarna oavbrutet.
 - ▶ Att bromsa ofta, till exempel när du kör nedför långa, branta backar kan göra att bromsarna överhettas och tappar kraft. Utnyttja motorbromsen för att avlasta fram- och bakbromsen.
- Använd både fram- och bakbromsen samtidigt för att få bästa möjliga bromsverkan.

■ Låsningsfri broms (ABS) på framhjul

Modellen är utrustad med en låsningsfri fram-broms (ABS) som minskar framhjulets låsnings-tendens vid hård inbromsning.

- Bakhjulet har ingen ABS-funktion.
- ABS ger inte alltid kortare bromssträcka.
Under vissa omständigheter kan ABS ge längre bromssträcka.
- ABS-systemet fungerar inte i hastigheter under 10 km/h.
- Bromshandtaget kan pulsera en aning vid bromsning. Det är normalt.
- Använd alltid rekommenderade fram-/bakdäck och drev för att ABS-systemet ska fungera korrekt.

■ Motorbroms

När du släpper upp gashandtaget gör motorbromsen att motorcykeln saktar in. Sakta in ytterligare genom att lägga i en lägre växel. När du kör i långa, branta nedförsbackar bör du utnyttja motorbromsen för att avlasta fram- och bakbromsen.

■ Våta eller regniga förhållanden

Våta vägbanor är hala och våta bromsar har sämre bromsverkan.

Var extra försiktig när du bromsar i våta förhållanden.

Våta bromsar torkar om du bromsar medan du kör i låg fart.

Parkera

- Parkera på ett plant och fast underlag.
- Om du måste parkera på lutande eller löst underlag ska du ställa motorcykeln så att den inte kan rulla eller välta.
- Se till att varma delar inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem.
- Minska stöldrisken genom att alltid låsa styrlåset och ta ur nyckeln när du lämnar motorcykeln utan uppsikt.
Vi rekommenderar även att du använder ett mc-lås.

■ Parkera med sidostödet

1. Stäng av motorn.
2. Fäll ner sidostödet.
3. Luta motorcykeln sakta åt vänster tills den vilar på sidostödet.

4. Vrid styret helt åt vänster.
► Motorcykeln står ostadigare och kan välta om du vrider styret åt höger.
5. Vrid tändningslåset till läge  (LÅS) och ta ur nyckeln. ➡ s. 42

Anvisningar för bränsle och tankning

Följ dessa anvisningar för att skydda motor, bränslesystem och katalysator:

- Använd bara blyfri bensin.
- Använd rekommenderat oktantal. Bensin med lägre oktan försämrar motorns prestanda.
- Använd inte bränsle som innehåller höga halter alkohol. ➡ s. 98
- Använd inte gammal, förorenad eller oljeblandad bensin.
- Undvik att få smuts eller vatten i bränsletanken.

Tillbehör och modifieringar

Vi rekommenderar starkt att du inte använder tillbehör som inte konstruerats och testats av Honda särskilt för din motorcykel och att du inte modifierar motorcykelns ursprungliga konstruktion. Det kan göra den osäker att köra. Modifieringar kan också göra garantin ogiltig och att motorcykeln blir olaglig att köra på allmän väg. Se till att modifieringen är säker och laglig innan du monterar tillbehör på din motorcykel.

VARNING

Felaktiga tillbehör eller ombyggnader kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok om tillbehör och ombyggnad.

Koppla inte släp eller sidovagn till motorcykeln. Motorcykeln är inte konstruerad för sådana tillbehör och att använda dem kan allvarligt försämra motorcykelns väghållning.

Last

- Extra vikt påverkar motorcykelns väghållning, bromsförmåga och stabilitet.
Se alltid till att hastigheten är säker för den last du har med dig.

- Undvik att ha för mycket last och följ de angivna lastbegränsningarna.

Max lastkapacitet/max bagagevikt

➡ s. 100

- Spänn fast allt bagage ordentligt och balansera det jämnt nära motorcykelns mitt.
- Placera inga föremål nära lampor eller ljuddämpare.

VARNING


Att överlasta motorcykeln eller lasta den på fel sätt kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla lastbegränsningar och andra lastanvisningar i denna instruktionsbok.

Grundläggande användning

Kontroll före körning ➡ S. 53

Kontrollera noggrant att fordonet är säkert att köra.

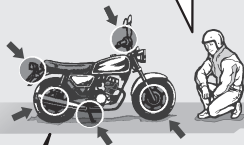

Använda grundfunktioner:

- Instrument ➡ S. 20
- Indikatorer ➡ S. 38
- Knappar ➡ S. 40
- Styrlås ➡ S. 42

Accelerera

Ge gradvis mer gas.
Följ hastighetsgränsen.



Växla ➡ S. 45

Starta motorn ➡ S. 43

Starta och varmkör motorn.
Undvik att varva motorn.



Köra iväg

Innan du kör iväg ska du kontrollera trafiken runt dig och visa med blinkersen åt vilket håll du ska svänga.



Bromsa**STOP!**

Släpp upp gashandtaget helt och bromsa med både fram- och bakbromsen.


► Bromsljuset visar bakomvarande att du bromsar.

Stanna

Om du behöver stanna vid vägkanten ska du blinka i god tid och köra åt sidan på ett mjukt sätt.

**Kurvtagning**

Bromsa innan du kommer in i kurvor.

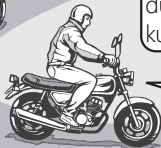


Ge gradvis mer gas igen när du kör ut ur kurvan.


Parkera ➡ S. 13

Parkera på ett plant och fast underlag. Använd stödet och lås styret.

**Tanka** ➡ S. 46

Delars placering

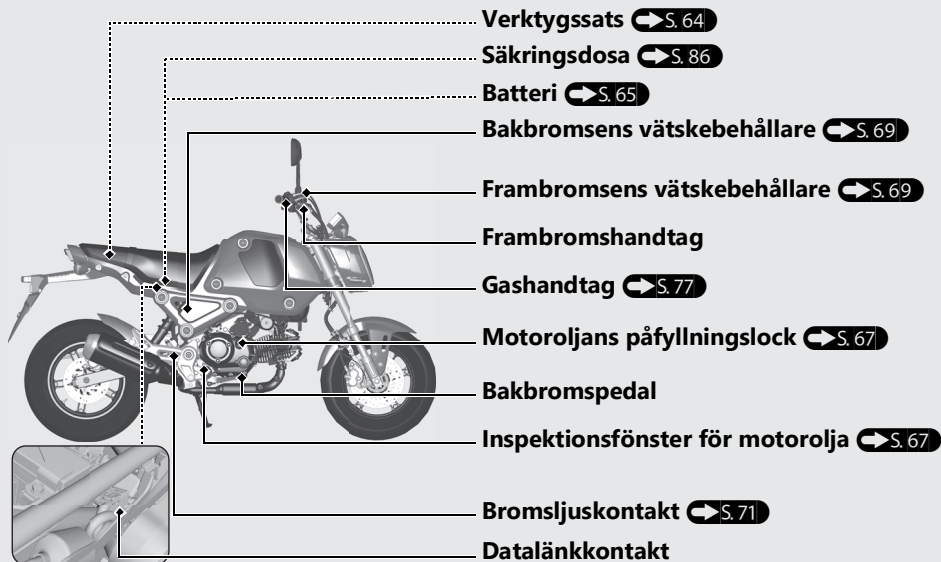

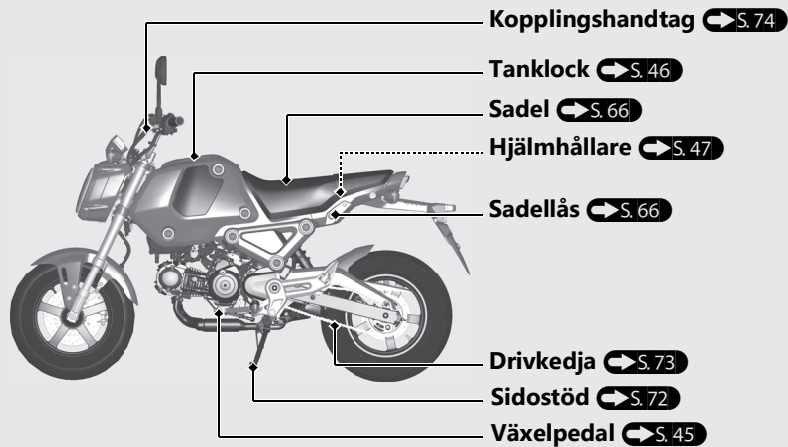

Instrument



Displaykontroll


När tändningslåset vrids till I (PÅ) visas alla lägen och digitala fält. Om någon del av displayen inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

Utom typ ED

Enheterna "mile", "mph" och "gal" visas inte.

Klocka (12-timmarsvisning)

Ställa klockan: ➡ S. 29

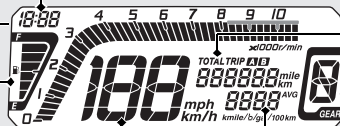

Vägmätare [TOTAL] och trippmätare [TRIP A/B] ➡ S. 22

Växelmätare

Växelmätaren visar vald växel.

► "-" visas när en växel inte är ordentligt ilagd.

Hastighetsmätare

Genomsnittlig bränsleförbrukning [AVG], total bränsleförbrukning, genomsnittsfart [AVG] ➡ S. 24

Bränslemätare

Återstående bränslemängd när första fältet (E) börjar blinka är cirka 0,98 liter.


Om bränslemätaren blinkar enligt ett mönster eller slocknar: ➡ S. 81



Instrument *(Fortsättning)*

Vägmätare [TOTAL] och trippmätare [TRIP A/B]

Tryck på **[SEL]**-knappen att välja vägmätare, trippmätare A eller trippmätare B.

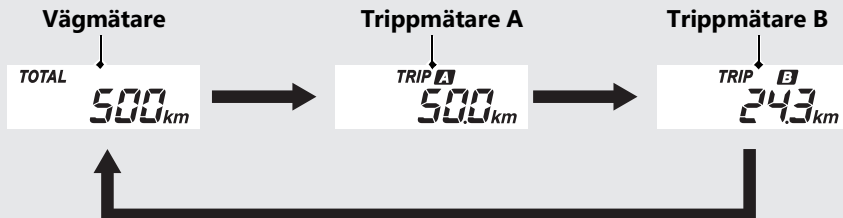

■ Vägmätare [TOTAL]

Visar total körsträcka.

Kontakta din återförsäljare för service om " - - - - - " visas.

■ Trippmätare [TRIP A/B]

Visar körsträcka sedan senaste nollställning.


Kontakta din återförsäljare för service om " - - - - . - " visas.

Nollställa trippmätaren: ➡ S. 23

Nollställa trippmätare [TRIP A/B], genomsnittlig bränsleförbrukning [AVG], total bränsleförbrukning och genomsnittsfart [AVG]


Nollställ trippmätare A, genomsnittlig bränsleförbrukning A, total bränsleförbrukning A och genomsnittsfart A (alla baseras på trippmätare A) tillsammans genom att hålla **[SEL]**-knappen intryckt när trippmätare A visas.

Genomsnittsförbrukning A Total bränsleförbrukning A Genomsnittsfart A

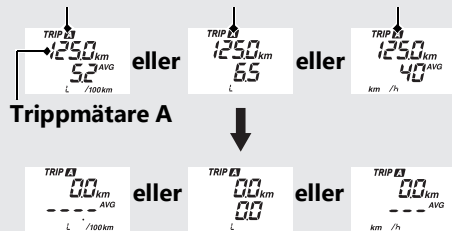

Nollställ trippmätare B, genomsnittlig bränsleförbrukning B, total bränsleförbrukning B och genomsnittsfart B (alla baseras på trippmätare B) tillsammans genom att hålla **[SEL]**-knappen intryckt när trippmätare B visas.

Genomsnittsförbrukning B Total bränsleförbrukning B Genomsnittsfart B

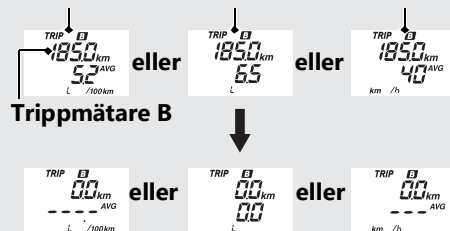


Instrument *(Fortsättning)*

Genomsnittlig bränsleförbrukning [AVG], total bränsleförbrukning, genomsnittsfart [AVG]

Tryck på **SET**-knappen för att växla mellan genomsnittlig bränsleförbrukning, total bränsleförbrukning och genomsnittsfart.



Genomsnittlig bränsleförbrukning



Total bränsleförbrukning



Genomsnittsfart



Genomsnittlig bränsleförbrukning [AVG]

Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den valda trippmätaren nollställdes.

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen beräknas utifrån den valda trippmätarens (A eller B) körsträcka.

När du väljer vägmätare eller trippmätare A visas genomsnittlig bränsleförbrukning för trippmätare A.

Typ ED

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal eller mile/L)

- Över 299.9 L/100 km (km/L, mile/gal eller mile/L) visas "299.9".
- När trippmätare A eller B nollställs visas "----".

Utom typ ED

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 km/L (L/100 km)

- Över 299.9 km/L (L/100km) visas "299.9".
- När trippmätare A eller B nollställs visas "----".

Om "----" visas i andra fall än de som anges ovan ska du kontakta återförsäljaren för service.

Nollställa genomsnittsförbrukning:

➡ S. 23

Instrument *(Fortsättning)*

Total bränsleförbrukning

Visar total bränsleförbrukning sedan den valda trippmätaren nollställdes.

Total bränsleförbrukning beräknas utifrån den valda trippmätarens (A eller B) körsträcka.

När du väljer vägmätare eller trippmätare A visas total bränsleförbrukning för trippmätare A.

Typ ED

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L eller 0.0 till 299.9 gal

- Över 299.9 L eller 299.9 gal visas "299.9".

Utom typ ED

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

- Över 299.9 L visas "299.9".

Kontakta din återförsäljare för service om "----" visas.

Nollställa total bränsleförbrukning:

➔ S. 23

Genomsnittsfart [AVG]

Visar genomsnittlig hastighet sedan den valda trippmätaren nollställdes.

Genomsnittsfarten beräknas utifrån den valda trippmätarens (A eller B) körsträcka.

När du väljer vägmätare eller trippmätare A visas genomsnittsfart för trippmätare A.

Typ ED

Visningsintervall: 0 till 199 km/h

- Startläge: "---" visas.
- När du har kört mindre än 0,2 km sedan du startade motorn visas "---".
- När motorn har varit igång mindre än 30 sekunder visas "---".

Utom typ ED

Visningsintervall: 0 till 199 km/h

- Startläge: "---" visas.
- När du har kört mindre än 0,2 km sedan du startade motorn visas "---".
- När motorn har varit igång mindre än 30 sekunder visas "---".

Kontakta din återförsäljare för service om "---" visas i andra fall än de som beskrivs ovan.

Nollställa genomsnittsfart: ➡ S.23

Instrument *(Fortsättning)*

Ställa in display

Inställningsläge A

Följande inställningsmöjligheter finns: ➡ S. 29

- Ställa klocka
- Ställa in displaybelysning
- **Typ ED** Ändra enhet för hastighet och körsträcka
- Ställa in enhet för bränsleförbrukning

Inställningsläge B

Följande inställningsmöjligheter finns: ➡ S. 33

- Ställa in varvtalsindikator
(ställa in indikatorns varvtal, intervall och ljusstyrka)
- Ändra varvräknarens visningsläge

Inställningsläge A

Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder återgår displayen automatiskt från inställningsläge till vanligt visningsläge.

Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder försvinner pågående inställningar och endast slutförda inställningar sparas. Pågående och slutförda inställningar sparas bara om tändningslåset vrids till **○** (AV).

1 Ställa klocka:

- 1 Vrid tändningslåset till läge **I** (PÅ).
- 2 Håll knapparna **SEL** och **SET** intryckta tills timmarna börjar blinka.



- 3 Tryck på **SEL**-knappen tills önskad timme visas.
 ► Håll **SEL**-knappen intryckt för att mata fram timmarna snabbt.




- 4 Tryck på **SET**-knappen. Minuterna börjar blinka.



Instrument (Fortsättning)

- 5 Tryck på **SEL**-knappen tills önskad minut visas.
- Håll **SEL**-knappen intryckt för att mata fram minuterna snabbt.



- 6 Tryck på **SET**-knappen. Klockan sparas och sedan övergår displayen till att ställa in displaybelysning.

2 Ställa in displaybelysning:

Ljusstyrkan kan ställas in i fem lägen.

- 1 Tryck på **SEL**-knappen. Ljusstyrkan ändras.



- 2 Typ ED

Tryck på **SET**-knappen. Ljusstyrkan sparas och sedan övergår displayen till ändra enhet för hastighet och körsträcka.


Utom typ ED

Tryck på **SET**-knappen. Ljusstyrkan sparas och sedan övergår displayen till ställa in enhet.

3 Ändra enhet för hastighet och körsträcka:

Typ ED


- 1 Tryck på **SEL**-knappen för att välja "km/h" och "km" eller "mph" och "mile".
- 2 Tryck på **SET**-knappen. Enheten för hastighet och körsträcka sparas och sedan övergår displayen till ställa in enhet.

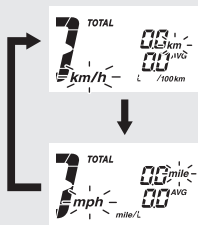

4 Ställa in enhet för bränsleförbrukning:

Du kan ändra enhet för bränsleförbrukning.


- 1 Tryck på **SEL**-knappen för att välja "L/100km" eller "km/L".

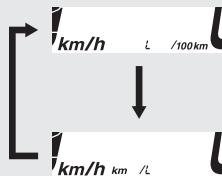

Instrument *(Fortsättning)*

Typ ED

Om "mph" är valt för hastighet och "mile" för körsträcka visas bränsleförbrukningen i "mile/L" eller "mile/gal".

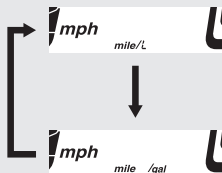

- 2 Tryck på **SET**-knappen. Enheten för bränsleförbrukning sparas och sedan återgår displayen till vanligt visningsläge.

Inställningsläge B

Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder återgår displayen automatiskt från inställningsläge till vanligt visningsläge.

Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder försvinner pågående inställningar och endast slutförda inställningar sparas. Pågående och slutförda inställningar sparas bara om tändningslåset vrids till  (AV).

1 Ställa in varvtalsindikator:

Standardinställning


Lysvarvtal: 7 500 varv/min

Varvtalsintervall: 250 varv/min

Varvtalsindikator	varv/min
Blinkar (2 gånger/sekund)	6 750 varv/min
Blinkar (5 gånger/sekund)	7 000 varv/min
Blinkar (10 gånger/sekund)	7 250 varv/min
Lyser	7 500 varv/min

Instrument (Fortsättning)

Du kan ändra varvtalsindikatorns inställning. Varvtalsindikatorn blinkar medan du ställer in den.

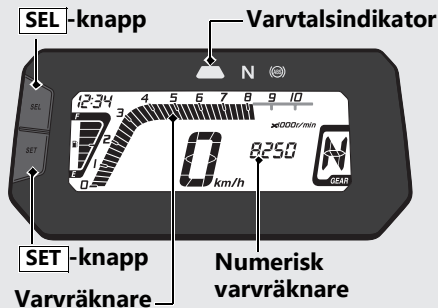

- 1 Öppna inställningsläge B genom att vrida tändningslåset till I (PÅ) samtidigt som du trycker på **SEL**-knappen tills display-kontrollen är klar. Varvräknarens staplar blinkar och visar varvtalsindikatorns

nuvarande lysvarvtal, och den numeriska varvräknaren visar det i siffror.

► Varvräknarens staplar visas i normalt läge, oavsett valt visningsläge.

- 2 Varje gång du trycker på **SEL**-knappen ökar lysvarvtalet med 250 varv/min (en stapel). När inställningen överstiger högsta tillåtna varvtal återgår den automatiskt till 4 000 varv/min.
► Håll **SEL**-knappen intryckt för att mata fram varvtalsindikatorns lysvarvtal snabbt.

Inställningsområde:
4 000 till 8 250 varv/min

- 3 Tryck på **SET**-knappen. Varvtalsindikatorns lysvarvtal sparas och sedan övergår displayen till ställa in varvtalsindikatorns intervall. Samtidigt blinkar staplarna och visar nuvarande inställning baserat på varvtalsindikatorns lysvarvtal. Den numeriska varvräknaren visar också varvtalsindikatorns intervall i siffror.
- 4 Varje gång du trycker på **SEL**-knappen växlar varvtalsindikatorns intervall mellan 0 varv/min, 250 varv/min och 500 varv/min i den ordningen.



Instrument (Fortsättning)

Ex: När varvtalsindikatorns lysvarvtal är inställt på 8 000 varv/min och intervallet är 250 varv/min.

Varvtalsindikator	varv/min
Blinkar (2 gånger/sekund)	7 250 varv/min
Blinkar (5 gånger/sekund)	7 500 varv/min
Blinkar (10 gånger/sekund)	7 750 varv/min
Lyser	8 000 varv/min

Om varvtalsindikatorns intervall är 0 varv/min tänds varvtalsindikatorn vid det inställda lysvarvtalet.

- Tryck på **SET**-knappen. Varvtalsindikatorns intervall sparas och sedan övergår displayen till ställa in varvtalsindikatorns ljusstyrka. Varvtalsindikatorn övergår från att blinka till att lysa konstant.
- Tryck på **SEL**-knappen. Ljusstyrkan ändras.
► Ljusstyrkan kan ställas in i fem lägen.



- Tryck på **SET**-knappen. Varvtalsindikatorns ljusstyrka sparas och sedan övergår displayen till ändra varvräknarens visningsläge.

2 Ändra varvräknarens visningsläge:


- 1 Tryck på **SEL**-knappen för att ändra varvräknarens visningsläge.
- 2 Tryck på **SET**-knappen. Det valda visningsläget sparas och sedan återgår displayen till normalt läge.

Normalt läge

Motorvarvtalet visas med varvräknarens staplar.


Toppvärde

Motorvarvtalet visas med varvräknarens staplar och en stapel för toppvärde. Stapeln för toppvärde hålls kvar för att visa senaste maximala motorvarvtal.

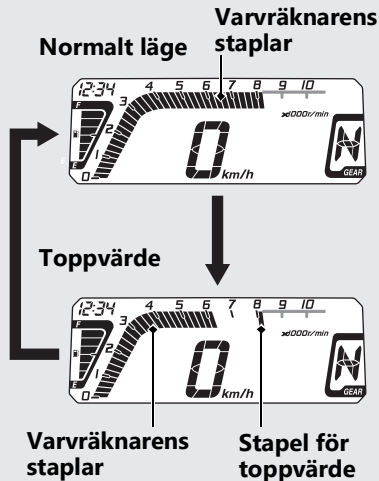

Indikatorer

Om någon indikator inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

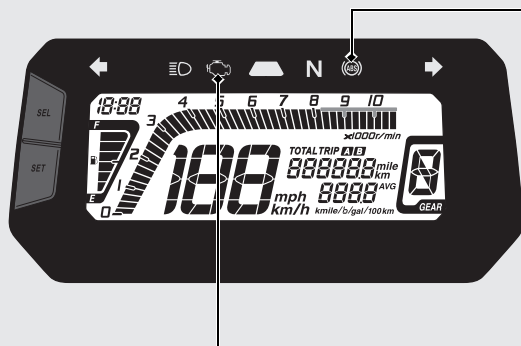

ABS-indikator (låsningfria bromsar)

Tänds när tändningslåset vrids till I (PÅ).

Slocknar när hastigheten når cirka 10 km/h.

Om den tänds medan du kör:


 **S. 80**




Felindikator för bränsleinsprutning

Tänds en kort stund när tändningslåset vrids till I (PÅ) och motorns stoppknapp är i läge  (PÅ).

Om den tänds när motorn är igång:  **S. 80**

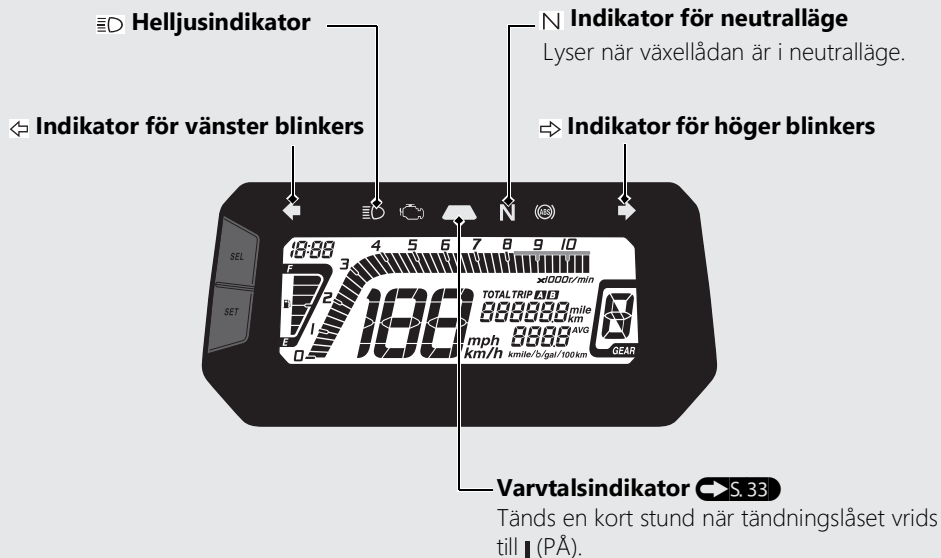

Knappar och brytare

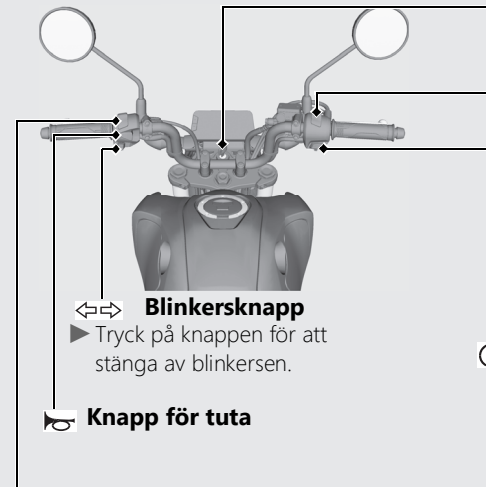

Motorns stoppknapp

Ska normalt vara i läge  (PÅ).

- I en nödsituation trycker du knappen till AV  för att stänga av motorn (startmotorn fungerar inte).

Blinkersknapp

- Tryck på knappen för att stänga av blinkersen.

Knapp för tuta

Avbländningsknapp


-  : Helljus
-  : Halvljus

Startknapp

Tändningslås

Slår på och av elsystemet och låser styret.

- Nyckeln kan tas ur låset i läge ○ (AV) och  (LÅS).

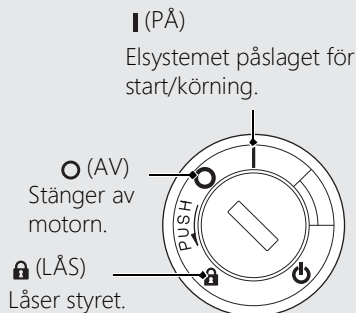


Knappar och brytare (Fortsättning)

Styrlås

Lås styrlåset när du parkerar för att förhindra stöld.

Använd även ett bygellås eller liknande mc-lås.

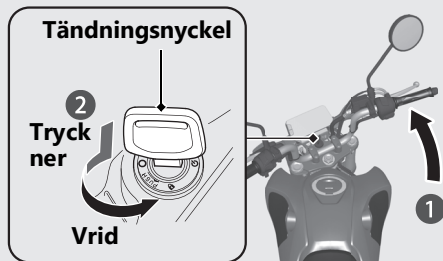

Låsa


- 1 Vrid styret så långt det går åt vänster.
- 2 Tryck ner nyckeln och vrid tändningslåset till läge (LÅS).
► Vicka lite på styret om låset går trögt.
- 3 Ta ur nyckeln.

Låsa upp

Sätt in nyckeln och vrid tändningslåset till läge (AV).

Starta motorn

Starta motorn enligt instruktionerna nedan, oavsett om motorn är kall eller varm.

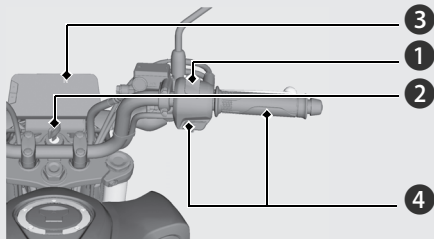

OBS

- Om motorn inte startar inom 5 sekunder ska du vrida tändningslåset till  (AV) och vänta i 10 sekunder innan du försöker starta igen för att inte ladda ur batteriet.
- Att stå stilla och gasa eller köra motorn på hög tomgång långvarigt kan skada motorn och avgassystemet.

Typ U

Rådfråga din återförsäljare om du ska köra fordonet på högre höjd än 2500 m över havet.

OBS


Om fordonet ska köras på en plats som ligger 2000 m högre eller lägre än platsen där det kördes från början kan motorns prestanda bli sämre på den nya höjden. Rådfråga din återförsäljare innan du kör fordonet på sådana platser.

- 1 Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge  (PÅ).
- 2 Vrid tändningslåset till läge  (PÅ).
- 3 Lägg växellådan i neutralläge (-indikatorn tänds).

Starta motorn *(Fortsättning)*

- ④ Tryck på startknappen utan att ge gas.
► Om motorn inte startar ska du gasa lite (cirka 3 mm utöver spelet) och trycka på startknappen.

Cirka 3 mm utöver spel

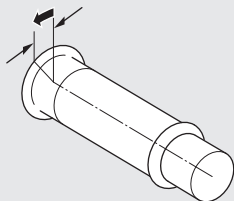

Om motorn inte startar:


- ① Ge full gas och tryck på startknappen i 5 sekunder.
- ② Upprepa den normala startproceduren.
- ③ Om motorn startar ska du ge lite gas om tomgången är ojämn.
- ④ Om motorn inte startar ska du vänta i 10 sekunder och sedan följa steg ① och ② igen.

Om motorn inte startar ➡ S. 79


Växla

Fordonets växellåda har 5 växlar med 1 växel neråt och 4 växlar uppåt.

Om du lägger i en växel när sidostödet är nerfällt stängs motorn av.

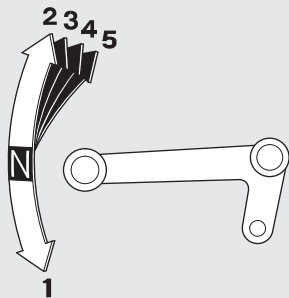

Tanka

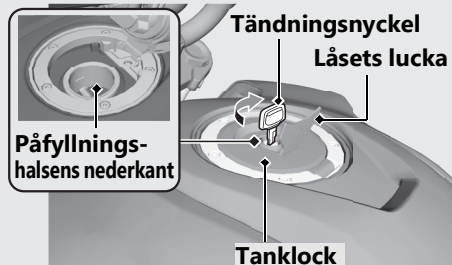

Fyll inte på över påfyllningshalsens nederkant.

Bränsletyp: Endast blyfri bensin

Oktan: Motorn är konstruerad för att köras på 91 oktan eller högre.

Tankvolym: 6,0 liter

Anvisningar för bränsle och tankning

➡ S. 13

Öppna tanklocket

Öppna luckan över låset, sätt in nyckeln och vrid den medurs för att öppna tanklocket.

Stänga tanklocket

- 1 När du har tankat klart trycker du ner tanklocket tills det går i lås.
- 2 Ta ur tändningsnyckeln och stäng luckan över låset.
► Tändningsnyckeln kan inte tas ur förrän tanklocket har gått i lås.


⚠ VARNING

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Du kan skadas allvarligt när du hanterar bensin.

- Stäng av motorn och se till att inte gnistor, värme eller eldslågor finns i närheten.
- Hantera endast bensin utomhus.
- Torka omedelbart upp utspilld bensin.

Förvaringsutrustning


Hjälmhållaren finns under sadeln.

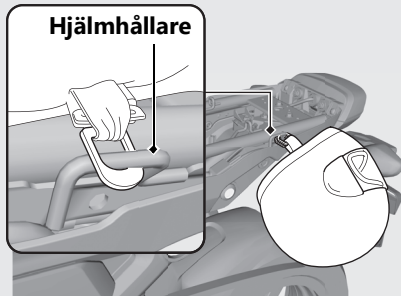

► Använd bara hjälmhållaren när du parkerar.

Ta bort sadeln ➡ S. 66

Dokumentpåse och verktygssats sitter på sadelns undersida med gummiband.

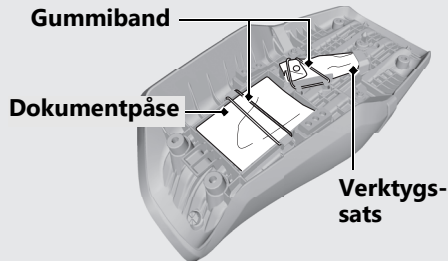

⚠ VARNING

En hjälm som sitter fast på hjälmhållaren under körning kan fastna i bakhjulet eller hindra bakhjulets fjädringsrörelse, vilket kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd bara hjälmhållaren när du parkerar. Kör inte med en hjälm fastsatt i hjälmhållaren.

Underhåll

Läs avsnitten "Betydelsen av service och underhåll" och "Grundläggande underhåll" noggrant innan du påbörjar något underhåll. Servicedata hittar du i avsnittet "Specifikationer".

Betydelsen av service och underhåll	s. 49
Serviceschema	s. 50
Grundläggande underhåll	s. 53
Verktygssats	s. 64
Ta bort och sätta tillbaka chassidelar	s. 65
Batteri	s. 65
Sadel	s. 66
Motorolja	s. 67
Bromsar	s. 69
Sidostöd	s. 72
Drivkedja	s. 73
Koppling	s. 74
Gashandtag	s. 77

Betydelsen av service och underhåll

Det är absolut nödvändigt för din säkerhet att du håller fordonet i gott skick. På så sätt bevarar du även dess värde, får ut maximala prestanda, undviker haveri och minskar föroreningar. Ägaren ansvarar för att underhållet görs. Kontrollera fordonet före varje körning och utför de regelbundna kontroller som anges i service-schemat. ➤ s. 50

VARNING

Att underhålla fordonet dåligt eller inte reparera fel innan du kör kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alltid serviceschemat och rekommendationerna för kontroll och underhåll i denna instruktionsbok.

Säkerhet vid service

Läs alltid underhållsinstruktionerna innan du börjar och se till att du har rätt verktyg och reservdelar och tillräckliga kunskaper. Vi kan inte varna dig för alla tänkbara risker som kan uppstå när du utför serviceåtgärder. Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett visst servicemoment eller inte.

Följ dessa anvisningar när du utför underhåll.

- Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Ställ fordonet på ett fast och plant underlag och använd sidostödet eller ett servicestöd.
- Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem, annars kan du få brännskador.
- Kör bara motorn om det anges i instruktionerna och se då till att ventilationen är god.

Underhållsåtgärder som anges i service-schemat är nödvändiga för säker funktion, tillförlitlig prestanda och korrekt avgasrening.

Underhåll ska utföras enligt Hondas standard och specifikationer av mekaniker med rätt utbildning och utrustning. Din återförsäljare uppfyller alla dessa krav. Fyll i en detaljerad servicebok för att se till att fordonet får rätt underhåll.

Se till att serviceboken fylls i av personen som utför underhållet.

Allt regelbundet underhåll räknas som normala driftkostnader som din återförsäljare tar betalt för. Spara alla kvitton. Om du säljer fordonet bör dessa kvitton följa med till den nya ägaren.

Honda rekommenderar att din återförsäljare provkör fordonet efter varje servicetillfälle.

Detaljer		Före körning ☞ s. 53	Intervall *1								Årlig kontroll	Regelbundet byte	Se sida
			× 1 000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			× 1 000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Bränsleledning	🔧				I	I	I	I	I	I	I		–
Bränslenivå		I											–
Gashandtag	🔧	I			I	I	I	I	I	I	I		77
Luftfilter *2	🔧						R			R			–
Vevhusventilation *3					C	C	C	C	C	C			–
Tändstift					I	R	I	R	I	R			–
Ventilspel	🔧				I	I	I	I	I	I			–
Motorolja		I		R	R	R	R	R	R	R	R		67
Oljesil	🔧					C		C		C			–
Motoroljefilter						R		R		R			–
Tomgångsvarvtal	🔧			I	I	I	I	I	I	I	I		–
Avdunstningsbegränsning (EVAP) (Typ ED, KO, II KO)	🔧						I			I			–

Svårighetsgrad

- 🔧 : Medel. Bör servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap och rätt verktyg. Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok.
- 🔧 : Avancerat. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att servicen görs av en återförsäljare.

Teckenförklaring

- I : Kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov
- L : Smörj
- R : Byt
- C : Rengör

Serviceschema

Detaljer		Före körning s. 53	Intervall *1								Årlig kontroll	Regelbundet byte	Se sida
			× 1 000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			× 1 000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Drivkedja		I	Varje 500 km: I L										73
Bromsvätska *4		I			I	I	I	I	I	I	I	2 år	69
Bromsbeläggsslitage		I			I	I	I	I	I	I	I		70
Bromssystem					I	I	I	I	I	I	I		53
Bromsljuskontakt					I	I	I	I	I	I	I		71
Strålkastarinställning					I	I	I	I	I	I	I		–
Belysning/tuta		I											–
Motorns stoppknapp		I											–
Kopplingssystem		I			I	I	I	I	I	I	I		74
Sidostöd		I			I	I	I	I	I	I	I		72
Fjädring	🔧				I	I	I	I	I	I	I		–
Muttrar, skruvar, fästdon	🔧					I		I		I	I		–
Hjul/däck	🔧	I			I	I	I	I	I	I	I		61
Styrlager	🔧					I		I		I	I		–

Anmärkningar:

*1 : Repetera de intervall som anges här vid högre vägmätarställning.

*2 : Serva oftare vid körning i onormalt våta eller dammiga förhållanden.

*3 : Serva oftare vid körning i regn eller på fullgas.

*4 : Byte kräver teknisk kunskap.

Kontroll före körning

Se till att maskinen är säker att köra genom att kontrollera den före körning och åtgärda eventuella fel. En kontroll före körning är nödvändig inte bara för säkerheten, utan även för att undvika haveri eller punktering som kan innebära stora problem.

Kontrollera följande före varje körning:

- Bränslenivå – tanka vid behov. ➡ s. 46
- Gashandtag – kontrollera att det går lätt och går tillbaka helt i alla styrlägen. ➡ s. 77
- Motoroljenivå – fyll på olja vid behov.
Kontrollera om det finns läckage. ➡ s. 67


- Drivkedja – kontrollera skick och spel och justera och smörj vid behov. ➡ s. 73
- Bromsar – kontrollera funktion.
Fram och bak: kontrollera bromsvätskenivå och slitage på belägg. ➡ s. 69, ➡ s. 70
- Belysning och tuta – kontrollera att belysning, blinkers och tuta fungerar korrekt.
- Motorns stoppknapp – kontrollera funktion.
➡ s. 40
- Koppling – kontrollera funktion.
Justera spelet vid behov. ➡ s. 74
- Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen – kontrollera funktion. ➡ s. 72
- Däck och fälgar – kontrollera skick och lufttryck och justera vid behov. ➡ s. 61

Reservdelar

För att få bästa kvalitet och driftsäkerhet bör du alltid använda Honda original reservdelar eller motsvarande.

Vid beställning av lackerade delar ska du ange modell, färg och kod som finns på färgdekalen.

Färgdekal

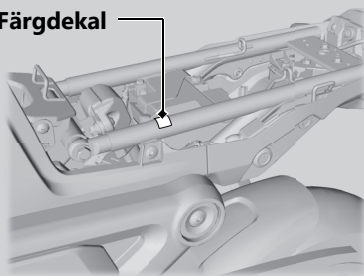

VARNING

Att använda andra reservdelar än Honda original kan göra fordonet osäkert att köra och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid Honda original reservdelar eller motsvarande som har konstruerats och testats för ditt fordon.

Batteri

Fordonets batteri är av underhållsfri typ. Du behöver inte kontrollera elektrolytnivån eller fylla på destillerat vatten. Rengör batteripolerna om de är smutsiga eller oxiderade.

Ta inte bort batterilocken. Locken behöver inte tas bort när batteriet laddas.

OBS

Batteriet är av underhållsfri typ och kan bli förstört om det öppnas.



Denna symbol på batteriet betyder att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.

OBS

Ett batteri som kasseras på felaktigt sätt kan innebära både miljö- och hälsorisker. Följ alltid gällande bestämmelser för kassering och återvinning av batterier.

Om du kommer i kontakt med elektrolyt

Uppsök läkare omedelbart om något av följande händer.

- Du får elektrolyt i ögonen:
 - ▶ Skölj ögonen med kallt vatten i minst 15 minuter. Använd inte trycksatt vatten eftersom det kan skada ögonen.
- Du får elektrolyt på huden:
 - ▶ Ta av dig kläder med elektrolyt på och tvätta huden noggrant med vatten.
- Du får elektrolyt i munnen:
 - ▶ Skölj munnen noggrant med vatten och svälj inte.

VARNING

Batteriet avger explosiv vätgas när det används.


En gnista eller eldslåga kan få batteriet att explodera med sådan kraft att du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd skyddskläder och ansiktsskydd när du hanterar batteriet eller låt en erfaren mekaniker serva batteriet.

Rengöra batteripoler

1. Ta bort batteriet. ➡ s. 65
2. Om polerna har oxiderat och är täckta av en vit beläggning ska du rengöra dem med varmt vatten och torka av dem.

- Om polerna är kraftigt oxiderade ska du rengöra och putsa dem med en stålborste eller sandpapper. Använd skyddsglasögon.

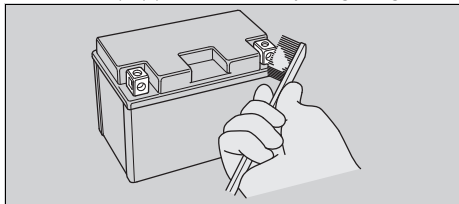

- Sätt tillbaka batteriet när du har gjort rent det.

Batteriet har en begränsad livslängd. Rådfråga din återförsäljare om när du bör byta batteriet. Ersätt alltid batteriet med ett underhållsfritt batteri av samma typ.

OBS


Att montera andra elektriska tillbehör än Honda original kan leda till överbelastning och skador på elsystemet och att batteriet laddas ur.

Säkringar

Fordonet har säkringar som skyddar elektriska kretsar. Om något elektriskt på fordonet slutar fungera ska du kontrollera om det finns brända säkringar och byta dem i så fall. ➤ s. 86

Kontrollera och byta säkringar

Vrid tändningslåset till ○ (AV) innan du tar bort och kontrollerar säkringar. Brända säkringar ska bytas mot nya med samma styrka. Läs om säkringsstyrkor i "Specifikationer". ➤ s. 102

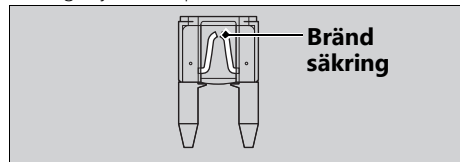

OBS

Att använda en säkring med högre ampere än standard ökar risken avsevärt för skador på elsystemet.

Grundläggande underhåll

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

Motorolja

Förbrukningen av motorolja varierar och oljans kvalitet försämras med tiden och beroende på körförhållanden.

Kontrollera motoroljenivån regelbundet och fyll på rekommenderad motorolja vid behov. Förorenad eller gammal olja ska bytas så snart som möjligt.


Välja motorolja

Läs om rekommenderad motorolja i avsnittet "Specifikationer". ■ s. 101


Om du använder annan olja än Honda original ska du kontrollera på etiketten att oljan uppfyller följande krav:

- JASO T 903-standard^{*1}: MA
- SAE-standard^{*2}: 10W-30
- API-klassificering^{*3}: SG eller högre

- ^{*1}. Standarden JASO T 903 är ett index för motoroljor för fyrtakts motorcykelmotorer. Det finns två klasser: MA och MB. Till exempel visar följande dekal MA-klassificeringen.

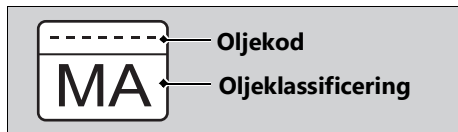

- ^{*2}. SAE-standarden är en gradering av oljors viskositet.
- ^{*3}. API-klassificeringen anger motoroljors kvalitet och egenskaper. Använd SG eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving" på den runda API-servicesymbolen.

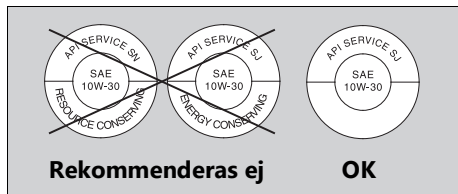

Bromsvätska

Fyll bara på eller byt bromsvätska i nödfall. Använd bara bromsvätska från en öppen behållare. Om du fyller på bromsvätska ska du låta din återförsäljare kontrollera bromssystemet så snart som möjligt.

OBS

Bromsvätska kan skada plast och lackerade ytor. Torka upp spill direkt och tvätta av noggrant.

Rekommenderad bromsvätska:


Honda DOT 3 eller DOT 4 bromsvätska eller motsvarande

Drivkedja

Drivkedjan ska kontrolleras och smörjas regelbundet. Kontrollera kedjan oftare om du brukar köra på dåliga vägar, köra snabbt eller accelerera hårt. ➤ s. 73

Om kedjan kärvar, har missljud, skadade rullar eller lösa nitar ska du låta din återförsäljare kontrollera kedjan.

Kontrollera även fram- och bakdrevet. Om något drev har slitna eller skadade kuggar ska du låta din återförsäljare byta drevet.

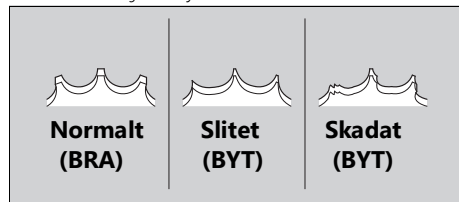

OBS

Att använda en ny kedja på slitna drev gör att kedjan slits ut fort.


Rengöra och smörja

När du har kontrollerat spelet ska du rengöra kedjan och dreven samtidigt som du roterar bakhjulet. Använd en torr trasa och ett lösningsmedel med hög flampunkt. Använd en mjuk borste om kedjan är smutsig.

När kedjan är ren ska du torka den torr och smörja den med rekommenderat smörjmedel.

Rekommenderat smörjmedel:

Smörjmedel för drivkedjor, alternativt SAE 80 eller 90 växellådsolja.

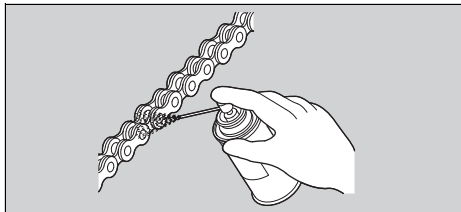

Rengör aldrig kedjan med bensin eller andra lättantändliga vätskor.

Det kan leda till brand eller explosion.

Undvik att få smörjmedel på bromsarna och däcken. Smörj inte kedjan för mycket eftersom smörjmedel kan stänka på dina kläder och fordonet.

Vevhusventilation

Serva oftare om du kör i regn eller på fullgas samt efter att du har tvättat fordonet och om det har vält omkull. Dränera också om vätska syns i den genomskinliga delen av dräneringsslangen.


Om vevhusventilationens dräneringsslang blir full kan luftfiltret förorenas med motorolja, vilket försämrar motorns prestanda.

Däck (kontrollera och byta)

Kontrollera lufttryck


Inspektera däckens och kontrollera lufttrycket med en tryckmätare minst en gång i månaden och när trycket ser ut att vara lågt. Kontrollera alltid lufttrycket när däckens är kalla.

Kontrollera om det finns skador

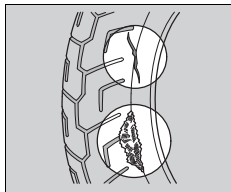

Kontrollera om däckens har skärsador eller sprickor, om väv eller armering syns och om föremål har fastnat i däckens. Leta också efter bulor i däckens sidor eller slitbanor.

Kontrollera om det finns onormalt slitage

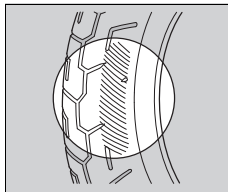


Kontrollera om däckens har onormalt slitage på kontaktytan.

Grundläggande underhåll

Kontrollera mönsterdjup

Kontrollera slitageindikatorerna. Om de blir synliga ska du byta däck så snart som möjligt.

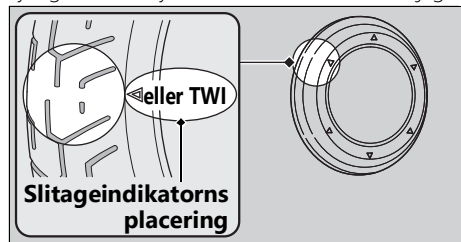

! VARNING

Att köra med däck som är utslitna eller har felaktigt lufttryck kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Följ alla instruktioner om lufttryck och underhåll av däck i denna manual.

Låt en återförsäljare byta däck.

Läs om rekommenderade däck och lufttryck i "Specifikationer". ➡ s. 101

Följ alltid dessa instruktioner när du byter däck.

- Använd rekommenderade däck eller motsvarande däck med samma dimension, uppbyggnad och hastighets- och belastningskapacitet.
- Montera aldrig en slang i ett däck av slanglös typ. Kraftig värmeutveckling kan uppstå som får slangen att explodera.
- Använd endast slanglösa däck på detta fordon.

Fälgarna är konstruerade för slanglösa däck och under kraftig acceleration eller inbromsning kan ett däck av slangtyp glida på fälgen och orsaka en plötslig punktering.

VARNING

Att montera felaktiga däck på fordonet kan påverka väghållning och stabilitet negativt och orsaka en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas.

Använd alltid den däcktyp och däckstorlek som rekommenderas i denna manual.

Verkytgssats

Verkytgssatsen förvaras på sadeln undersida.

➔ s. 66

Vissa reparationer längs vägen, mindre justeringar och byten av delar kan göras med verktygen i verkytgssatsen.

Typ ED, U

- Spår-/krysskruvmejsel
- Skruvmejselhandtag
- 10 x 14 mm öppen nyckel
- 8 x 10 mm öppen nyckel

Typ KO, II KO

- Spår-/krysskruvmejsel
- Skruvmejselhandtag
- Tändstiftsnyckel
- 8 x 10 mm öppen nyckel


Följande verktyg förvaras under sadeln.

➔ s. 66

- Säkringsutdragare

Ta bort och sätta tillbaka chassidelar

Batteri

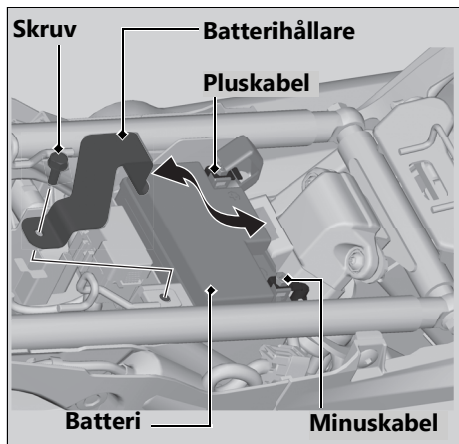

Ta bort

Se till att tändningslåset är i läge **O** (AV).

1. Ta bort sadeln. ➤ s. 66
2. Ta bort batterihållaren genom att ta bort bulten.
3. Koppla bort minuskabeln $\ominus$ från batteriet.
4. Koppla bort pluskabeln $\oplus$ från batteriet.
5. Ta bort batteriet och se till att inte tappa polmuttrarna.

Sätta tillbaka


Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning mot borttagningen. Anslut alltid pluskabeln $\oplus$ först. Dra åt skruvar och muttrar ordentligt. Ställ klockan när du har anslutit batteriet.

➤ s. 29

Läs om batterihantering i "Grundläggande underhåll" ➤ s. 55 och "Urladdat batteri"

➤ s. 83

Sadel

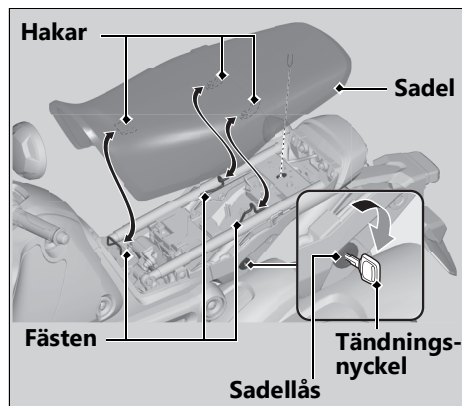

Ta bort


1. Sätt in tändningsnyckeln i sadellåset.
2. Vrid nyckeln medurs och dra sedan sadeln uppåt och bakåt.

Sätta tillbaka

1. Sätt in hakarna i fästena på ramen.
 2. Tryck sadelns bakre del framåt och neråt tills sadeln går i lås.
Lyft lätt i sadeln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.
- Sadeln går i lås automatiskt när den trycks ner. Se till att inte låsa in tändningsnyckeln under sadeln.

Kontrollera motorolja

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång 3 till 5 minuter om den är kall.
2. Vrid tändningslåset till ○ (AV) och vänta 2 till 3 minuter.
3. Ställ fordonet upprätt på ett fast och plant underlag.
4. Kontrollera att oljenivån är mellan det övre och det nedre nivåmärket i inspektionsfönstret.

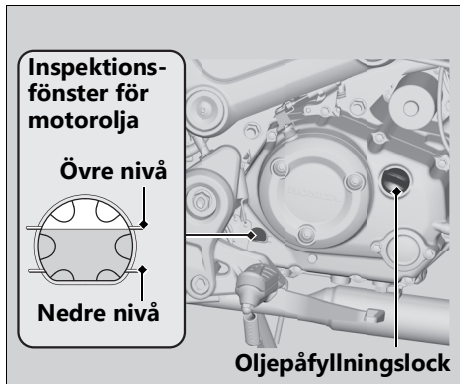

Fylla på motorolja

Om nivån är nära eller under det nedre nivåmärket ska du fylla på med rekommenderad motorolja. ► s. 58, ► s. 101

1. Ta bort oljepåfyllningslocket. Fyll på med rekommenderad olja till det övre nivåmärket.
 - Se till att fordonet står upprätt på ett fast och plant underlag när du kontrollerar oljenivån.
 - Fyll inte på mer än till det övre nivåmärket.
 - Se till att det inte kommer in skräp i påfyllningsöppningen.
 - Torka omedelbart upp spill.
2. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket ordentligt.

OBS

Motorn kan skadas om du fyller på för mycket olja eller kör den med för låg oljenivå. Blanda inte olika märken och typer av olja. Det kan påverka smörjning och kopplingens funktion.

Läs om rekommenderad olja i avsnittet "Grundläggande underhåll". ► s. 58


Kontrollera bromsvätska

1. Ställ fordonet upprätt på ett fast och plant underlag.
2. **Fram** Se till att bromsvätskebehållaren är i horisontalt läge och kontrollera att nivån är över det nedre nivåmärket (LWR).
Bak Se till att bromsvätskebehållaren är i horisontalt läge och kontrollera att nivån är mellan det nedre (LOWER) och det övre nivåmärket (UPPER).

Om bromsvätskenivån i behållarna är för låg eller om bromshandtagets eller bromspedalens spel blir för stort ska du kontrollera bromsbeläggens slitage.

Om bromsbeläggen inte är slitna finns det troligen läckage i systemet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.


Fram **Frambromsens vätskebehållare**

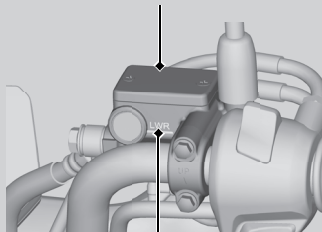

Nedre nivåmärke

Bak

Bakbromsens vätskebehållare

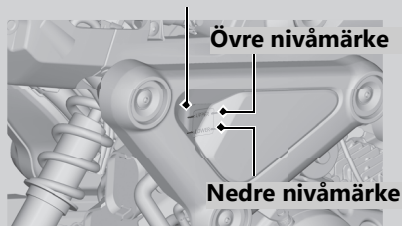

Övre nivåmärke

Nedre nivåmärke

Kontrollera bromsbelägg


Kontrollera skicket på bromsbeläggens slitageindikatorer.

Byt beläggen om något av dem är slitet ner till indikatorn.

1. **Fram** Inspektera bromsbeläggen från bromsokets undersida.
2. **Bak** Inspektera bromsbeläggen bakifrån på fordonets högra sida.


Låt din återförsäljare byta utslitna bromsbelägg.

Byt alltid både höger och vänster bromsbelägg samtidigt.

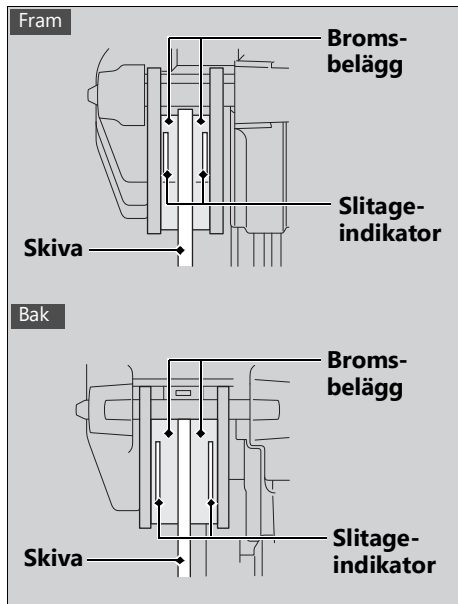


Justera bromsljuskontakt

Kontrollera bromsljuskontaktens funktion. Håll fast bromsljuskontakten och skruva justeringsmuttern i riktning A om bromsljuset tänds för sent och i riktning B om det tänds för tidigt.

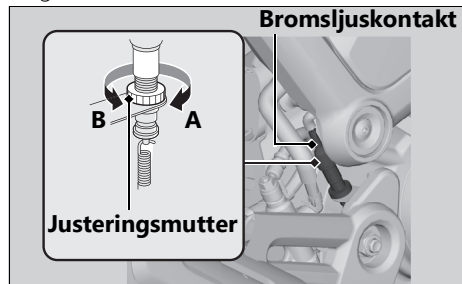

Kontrollera sidostöd

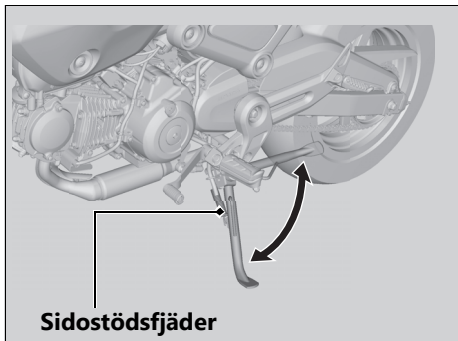

1. Kontrollera att sidostödet går lätt. Om sidostödet går trögt eller gnisslar ska du rengöra leden och smörja ledbulten med rent smörjfett.
2. Sätt dig på fordonet, lägg växellådan i neutralläge och fäll upp sidostödet.

3. Fäll ner sidostödet helt. Motorn ska stanna när du fäller ner sidostödet. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om motorn inte stannar.
4. Kontrollera om fjädern är skadad eller försvagad.

Kontrollera drivkedjans spel


Kontrollera spelet på flera ställen på drivkedjan. Om spelet varierar mellan olika delar av kedjan kan det bero på kärvande länkar. Låt en återförsäljare kontrollera kedjan.

1. Lägg växellådan i neutralläge. Stäng av motorn.
2. Ställ fordonet på sidostödet på ett fast och plant underlag.
3. Kontrollera kedjans spel på den undre delen mitt emellan fram- och bakdrevet.

Drivkedjans spel:

30–40 mm

- Kör inte fordonet om spelet överstiger 50 mm.

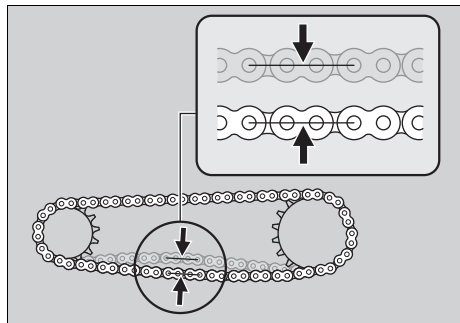

4. Rulla fordonet framåt och kontrollera att kedjan går lätt.
5. Kontrollera dreven. ► s. 59
6. Rengör och smörj drivkedjan. ► s. 60


Kontrollera koppling

Kontrollera kopplingshandtagets spel

Kontrollera kopplingshandtagets spel.

Spel vid kopplingshandtagets ände:

10–20 mm

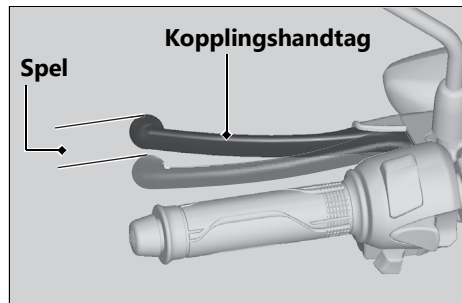

Kontrollera om kopplingsvajern kärvar eller är sliten. Låt din återförsäljare byta den vid behov.

Smörj kopplingsvajern med vajer-smörjmedel så att den inte slits ut i förtid eller rostar.

OBS


Felaktigt spel kan leda till ökat slitage på kopplingen.

Justera kopplingshandtagets spel

Övre justering

Försök först att justera med kopplingsvajerns övre justerare.

1. Dra tillbaka dammskyddet.
2. Lossa den övre låsmuttern.
3. Skruva på kopplingsvajerns övre justerare tills spelet är 10–20 mm.
4. Dra åt den övre låsmuttern och kontrollera spelet igen.
5. Sätt tillbaka dammskyddet.

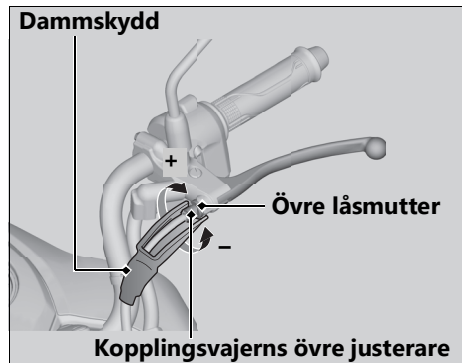


Nedre justering

Om kopplingsvajerns övre justerare är utskruvad så långt det går eller om rätt spel inte kan uppnås ska du använda kopplingsvajerns nedre justeringsmutter.

Koppling ► Justera kopplingshandtagets spel

1. Lossa den övre låsmuttern och skruva in kopplingsvajerns övre justerare helt (för att få maximalt spel). Dra åt den övre låsmuttern.
2. Lossa den nedre låsmuttern.
3. Skruva på kopplingsvajerns nedre justeringsmutter tills kopplingshandtagets spel är 10–20 mm.
4. Dra åt den nedre låsmuttern och kontrollera kopplingshandtagets spel.
5. Starta motorn, dra in kopplingshandtaget och lägg i en växel. Kontrollera att motorn inte stannar och att fordonet inte kryper framåt. Släpp ut kopplingshandtaget gradvis och ge gas. Fordonet ska börja röra sig mjukt och accelerera gradvis.

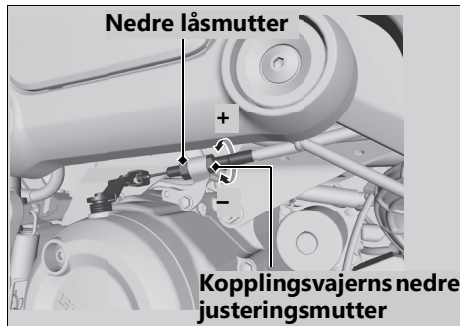


Kontakta din återförsäljare om det inte går att få till rätt justering eller om kopplingen inte fungerar korrekt.

Kontrollera gashandtag

Stäng av motorn och kontrollera att gashandtaget går tillbaka lätt från helt öppet läge till helt stängt läge vid fulla styrutslag åt båda hållen. Kontrollera även att gashandtagets spel är rätt. Om gashandtaget går trögt, inte går tillbaka till stängt läge eller om vajern är skadad ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

Spel vid gashandtagets fläns:

2–6 mm

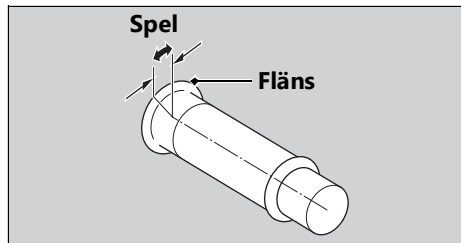

Felsökning

Motorn startar inte	s. 79
Varningslampor lyser eller blinkar	s. 80
Felindikator för bränsleinsprutning	s. 80
ABS-indikator (låsningfria bromsar)	s. 80
Övriga varningsindikeringar	s. 81
Felindikering för bränslemätare	s. 81
Punktering	s. 82
Elektriska problem	s. 83
Urladdat batteri	s. 83
Trasiga glödlampor	s. 83
Bränd säkring	s. 86
Motorn går ojämnt ibland	s. 87

Startmotorn fungerar men motorn startar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt.
➡ s. 43
- Kontrollera att det finns bensin i bränsletanken.
- Kontrollera om felindikatorn för bränsleinsprutning lyser.
▶ Om indikatorn lyser ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

Startmotorn fungerar inte

Kontrollera följande:

- Se till att du utför startproceduren rätt.
➡ s. 43
 - Kontrollera att motorns stoppknapp är i läge PÅ . ➡ s. 40
 - Kontrollera om det finns brända säkringar.
➡ s. 86
 - Kontrollera om batterikablarna sitter löst (➡ s. 65) och om batteripolerna är oxiderade (➡ s. 55).
 - Kontrollera batteriets skick. ➡ s. 83
- Låt din återförsäljare kontrollera fordonet om problemet kvarstår.

Felindikator för bränsleinsprutning

Om indikatorn tänds medan du kör kan det ha uppstått ett allvarligt problem med bränsleinsprutningen. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

ABS-indikator (låsningfria bromsar)

Om indikatorn fungerar på något av följande sätt kan det ha uppstått ett allvarligt problem med ABS. Kör sakta och låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

- Indikatorn tänds eller börjar blinka medan du kör.
- Indikatorn lyser inte när tändningslåset är i läge **I** (PÅ).
- Indikatorn slocknar inte i hastigheter över 10 km/h.



När ABS-indikatorn lyser fungerar bromsarna som ett konventionellt bromssystem utan låsningsfri funktion.

ABS-indikatorn kan blinka om du snurrar på bakhjulet medan det är upplyft från marken. Vrid då tändningslåset till **O** (AV) och sedan tillbaka till **I** (PÅ). ABS-indikatorn slocknar när hastigheten når 30 km/h.

Felindikering för bränslemätare

Om det skulle uppstå fel i bränslesystemet blinkar bränslemätaren enligt mönstret på bilden.

Om det händer ska du kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

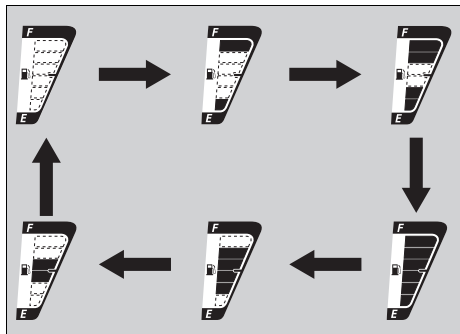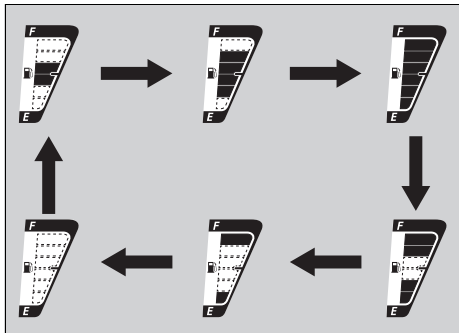

Det behövs specialverktyg och tekniska kunskaper för att ta bort ett hjul och laga en punktering. Vi rekommenderar att du låter din återförsäljare göra sådan service.

Om ett däck har lagats som en nödgärd ska du låta din återförsäljare kontrollera eller byta däcket.

Laga däck i nödsituationer

Om ett däck har fått en mindre punktering kan du göra en tillfällig lagning med en reparationssats för slanglösa däck.

Följ instruktionerna som ingår i däckreparationssatsen.

Det är riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Kör inte snabbare än 50 km/h. Låt din återförsäljare byta däcket så snart som möjligt.

VARNING

Det kan vara riskabelt att köra fordonet med ett däck som lagats tillfälligt. Om den tillfälliga lagningen går sönder kan du köra omkull och skadas allvarligt eller dödas.

Om du måste köra med en tillfällig lagning ska du köra sakta och försiktigt och i max 50 km/h tills du har bytt däcket.

Urladdat batteri

Ladda batteriet med en laddare för mc-batterier.

Ta bort batteriet från fordonet när du ska ladda det.

Använd inte laddare för bilbatterier, eftersom de kan göra att mc-batterier överhettas och skadas permanent. Kontakta din återförsäljare om batteriet inte återfår kraften efter laddning.

OBS

Använd inte startkablar från ett bilbatteri, eftersom det kan skada fordonets elsystem.

Trasiga glödlampor

Följ instruktionerna nedan för att byta trasiga glödlampor.

Vrid tändningslåset till läge  (AV) eller  (LÅS).

Låt glödlampan svalna innan du byter den.

Använd bara de glödlampor som anges.

Kontrollera att den nya lampan lyser innan du börjar köra.

Läs om glödlampornas watt i avsnittet "Specifikationer". ➡ s. 102

■ Strålkastare

Strålkastaren består av lysdioder.

Om en lysdiod går sönder ska den bytas av din återförsäljare.


■ Bromsljus/bakljus

Bromsljuset och bakljuset består av lysdioder.

Om en lysdiod går sönder ska den bytas av din återförsäljare.

Främre/bakre blinkerslampa


Höger och vänster blinkerslampor byts på samma sätt.

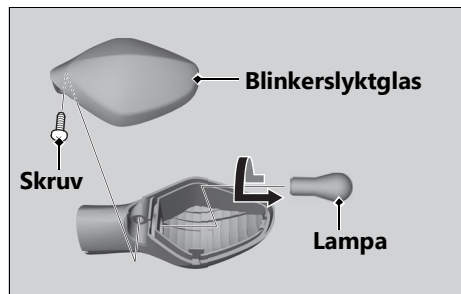

1. Ta bort skruven.
2. Ta bort blinkerslyktglaset.
3. Tryck lätt på lampan och vrid den moturs.
4. Sätt dit en ny lampa och delarna i omvänd ordning mot borttagningen.
► Använd endast orange lampa.

Nummerplåtsbelysning

1. Ta bort skruvarna.
2. Ta bort nummerplåtsbelysningens kåpa och packningen.
3. Dra ut lampan utan att vrida den.

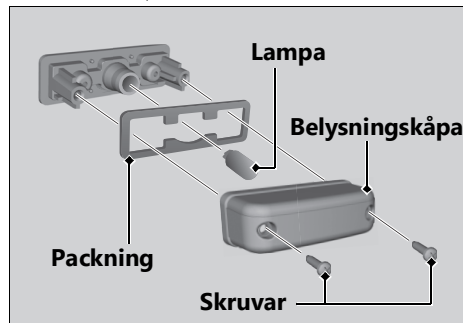

4. Sätt dit en ny lampa och delarna i omvänd ordning mot borttagningen.

Bränd säkring


Läs "Kontrollera och byta säkringar" innan du hanterar säkringar. ► s. 57

Säkringar i säkringsdosa

1. Ta bort sadeln. ► s. 66
2. Öppna säkringsdosans lock.
3. Dra ut säkringarna en i taget med säkringsutdragaren och kontrollera om någon är bränd. Ersätt alltid brända säkringar med nya säkringar av samma styrka.
4. Stäng säkringsdosans lock.
5. Sätt tillbaka sadeln.

OBS

Om en säkring bränns ofta beror det troligen på ett elfel. Låt din återförsäljare kontrollera fordonet så snart som möjligt.

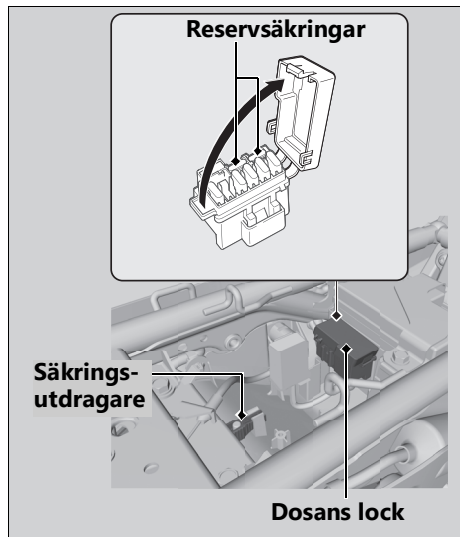

Motorn går ojämnt ibland

Om bränslepumpens filter är igentäppt kan det göra att motorn går ojämnt ibland.

Om du märker sådana problem kan du ändå fortsätta köra fordonet.

Om motorn går ojämnt trots att det finns tillräckligt med bensin i tanken ska du låt en återförsäljare kontrollera fordonet.

Information

Registrering av diagnosinformation	s. 89
Nycklar	s. 89
Instrument, reglage och övriga funktioner	s. 90
Vårda fordonet	s. 91
Förvara fordonet	s. 94
Transportera fordonet	s. 95
Miljöhänsyn	s. 96
Serienummer	s. 97
Bränsle som innehåller alkohol	s. 98
Katalysator	s. 99

Registrering av diagnosinformation

Utom typ U

Maskinen är utrustad med servicerelaterade anordningar som registrerar information om motorprestanda och körförhållanden.

Mekaniker kan använda informationen för att underlätta felsökning, reparation och underhåll av fordonet. Informationen får bara läsas av andra personer än ägaren om lagen kräver det eller med ägarens tillstånd.

Dock får informationen läsas av Honda, dess auktoriserade återförsäljare och auktoriserade verkstäder, anställda, representanter och leverantörer, endast för teknisk felsökning och forskning och utveckling av fordonet.

Nycklar

Tändningsnyckel

Skriv upp nyckelnumret som står på nyckelnummerbrickan. Förvara reservnyckeln och nyckelnumret på en säker plats.

Ta med reservnyckeln eller nyckelnumret till din återförsäljare om du behöver göra en ny nyckel. Om du tappar bort alla tändningsnycklar och nyckelnumret måste din återförsäljare troligtvis ta bort tändningslåset för att kontrollera nyckelnumret.

Nyckelringar i metall kan skada området runt tändningslåset.

Instrument, reglage och övriga funktioner

Tändningslås

Om tändningslåset lämnas i läge **I** (PÅ) när motorn är avstängd laddas batteriet ur. Vrid inte på nyckeln medan du kör.

Motorns stoppknapp

Använd bara motorns stoppknapp i nödsituationer. Stäng inte av motorn med knappen medan du kör, eftersom det gör körningen osäker.

Vrid tändningslåset till **O** (AV) om du stänger av motorn med stoppknappen. Batteriet laddas ur om du inte stänger av tändningen.

Vägmätare

Displayen stannar på 999 999 när körsträckan överstiger 999 999.

Trippmätare

Trippmätarna återgår till 0.0 när körsträckan överstiger 9 999.9.

Dokumentpåse

Instruktionsbok, registreringsbevis och försäkringsinformation kan förvaras i dokumentpåsen som finns på sadelns undersida.  s. 47

Tändningsavstängning

En lutningsvinkelgivare stänger automatiskt av motorn och bränslepumpen om fordonet välter. Återställ givaren genom att vrida tändningslåset till **O** (AV) och sedan tillbaka till **I** (PÅ) innan motorn kan startas igen.

Helljusindikator

Indikeringslampan för helljus tänds en kort stund på grund av att kondensatorn laddas ur när tändningslåset vrids till I (PÅ) direkt efter att motorn har stängts av med helljuset påslaget.

Strålkastare

Strålkastaren tänds en kort stund på grund av att kondensatorn laddas ur när avbländningsknappen används direkt efter att motorn har stängts av med helljuset påslaget.

Vårda fordonet

Regelbunden tvätt och rengöring håller din Honda snygg och fräsch längre. Dessutom är det lättare att felsöka ett rent fordon. Saltet i havsvatten och vägsalt orsakar rostangrepp. Tvätta alltid fordonet noggrant när du har kört i kustområden och på saltade vägar.

Tvätt

Låt motor, ljuddämpare, bromsar och andra varma delar svalna innan du tvättar.

1. Spola av fordonet noggrant med en trädgårdsslang för att ta bort lös smuts.
2. Använd en svamp eller en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel vid behov.
 - Rengör strålkastarglas, kåpor och andra plastdelar försiktigt så att de inte får repor. Undvik att spola vatten på luftfilter, ljudämpare och elektriska delar.
3. Spola av fordonet noggrant med rent vatten och torka av den med en mjuk och ren trasa.

4. Smörj rörliga delar när fordonet har torkat.
 - ▶ Spill inte smörjmedel på bromsar eller däck. Olja på bromsskivor eller bromsbelägg leder till starkt försämrade bromsverkan och kan orsaka en olycka.
5. Smörj drivkedjan direkt efter att du har tvättat och torkat av fordonet.
6. Lägg på vax för att förhindra rostangrepp.
 - ▶ Undvik produkter som innehåller starka rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel. De kan skada metall, lackering och plastdelar. Se till att det inte kommer vax på däck eller bromsar.
 - ▶ Vaxa inte mattlackerade delar.

■ Försiktighetsåtgärder vid tvätt

Följ dessa anvisningar när du tvättar maskinen:

- Använd inte högtryckstvätt:
 - ▶ Högtryckstvättar kan skada rörliga delar och sätta elektriska delar ur funktion.
 - ▶ Vatten i luftintaget kan komma in i trottelhuset och/eller luftfiltret.
- Spola inte vatten mot ljuddämparen:
 - ▶ Ljuddämparen kan rosta och motorn kan bli svårstartad om det kommer vatten i ljuddämparen.
- Torka bromsarna:
 - ▶ Vatten försämrar bromsverkan. Våta bromsar torkar om du bromsar några gånger medan du kör i låg fart.
- Spola inte vatten under sadeln:
 - ▶ Vatten i utrymmet under sadeln kan skada dokument och andra föremål som förvaras där.

- Spola inte vatten mot luftfiltret:
 - ▶ Vatten i luftfiltret kan göra att motorn inte startar.
- Spola inte vatten vid strålkastaren:
 - ▶ Strålkastarens lyktglas kan tillfälligt bli immigt på insidan när du har tvättat maskinen eller kört i regn. Det påverkar inte strålkastarens funktion. Låt dock en återförsäljare kontrollera maskinen om det samlas mycket vatten eller is inne i strålkastaren.
- Använd inte vax eller poleringsmedel på mattlackerade ytor:
 - ▶ Använd en mjuk trasa eller en svamp, mycket vatten och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra mattlackerade ytor. Torka av med en mjuk och ren trasa.

Aluminiumdelar

Aluminium kan korrodera på grund av kontakt med smuts, lera eller vägsalt. Rengör aluminiumdelar regelbundet och följ dessa anvisningar för att undvika repor:

- Använd inte hårda borstar, stålull eller rengöringsmedel med slipeffekt.
- Kör inte över eller emot trottoarkanter.

Kåpor

Följ dessa anvisningar för att undvika repor och fläckar:

- Tvätta försiktigt med en mjuk svamp och mycket vatten.
- Använd utspädd rengöringsmedel på envisa fläckar och spola noggrant med mycket vatten.
- Undvik att få bensin, bromsvätska eller rengöringsmedel på instrument, kåpor och strålkastare.

Avgasrör och ljuddämpare

Använd inte hushållsrengöringsmedel med slipande effekt på lackerade avgasrör och ljuddämpare. Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra lackerade ytor på avgasrör och ljuddämpare. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på om avgasröret och ljuddämparen är lackerade.

Förvara fordonet

Använd helst ett heltäckande kapell om du förvarar fordonet utomhus.

Följ dessa anvisningar om du inte ska köra på en längre tid:

- Tvätta fordonet och vaxa alla lackerade ytor (utom mattlackerade ytor). Smörj kromade delar med rostskyddsolja.
- Smörj drivkedjan. ➡ s. 59
- Ställ fordonet på ett servicestöd eller motsvarande så att båda hjulen lyfts från marken.
- Ta bort kapellet och låt fordonet torka när det har regnat.
- Ta bort batteriet (➡ s. 65) för att undvika urladdning. Ladda batteriet fullt och förvara det på en mörk och välventilerad plats.
 - Koppla bort minuskabeln ⊖ för att undvika urladdning om du låter batteriet sitta kvar.

Kontrollera alla underhållspunkter i service-schemat innan du börjar använda fordonet efter förvaring.

Transportera fordonet

Om fordonet behöver transporteras ska den lastas med en lastramp på ett mc-släp, ett pickup-flak eller en vanlig släpvagn och sedan fästas med spännband. Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken.

OBS

Bogsera aldrig fordonet med det ena eller båda hjulen på marken eftersom det kan skada växellådan allvarligt.

Miljöhänsyn

Att äga och köra ett motorfordon innebär mycket nöje, men också att du måste ta hänsyn till miljön.

Använd miljövänliga rengöringsmedel



Använd biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel när du tvättar fordonet. Undvik rengörings-sprayer som innehåller freoner (CFC) som skadar atmosfärens skyddande ozonlager.

Återvinn avfall

Förvara olja och annat giftigt avfall i godkända behållare och lämna in dem på en återvinningsstation. Ta kontakt med din kommun för att få information om återvinningsstationer i ditt område och hantering av icke återvinningsbart avfall. Det är olagligt och omdömeslöst att hälla ut begagnad motorolja bland sopor, i avloppet eller på marken. Begagnad olja, bensen och rengöringsmedel innehåller gifter som kan skada renhållningsarbetare och förorena dricksvatten, sjöar och hav.

Serienummer

Motor- och ramnummer är unika för fordonet och behövs för att registrera det. Numren kan även behövas när du ska beställa reservdelar. Anteckna numren och förvara dem på en säker plats.

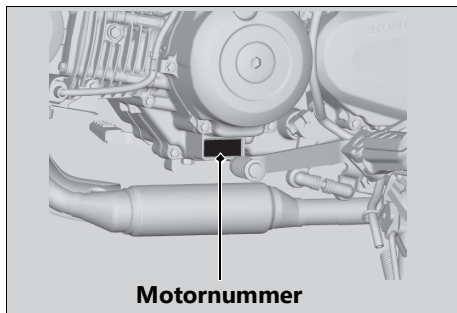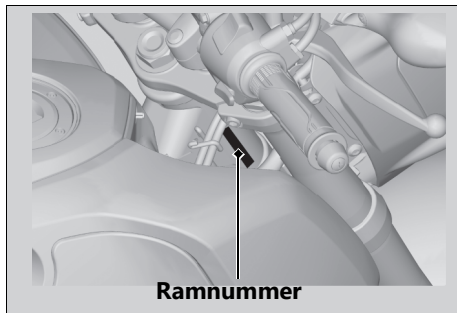

Bränsle som innehåller alkohol

På vissa marknader finns konventionella bränslen som är blandade med alkohol för att uppfylla krav på avgasutsläpp. Om du tänker använda blandat bränsle ska du kontrollera att det är blyfritt och har tillräckligt högt oktantal.

Fordonet kan köras på följande bränsleblandningar:

- Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
 - Bensin som innehåller etanol kan marknadsföras som alkoholbränsle.

Att använda bensin med mer än 10 % etanol kan orsaka följande:

- Skador på bränsletankens lack
- Skador på bränslesystemets gummislangar
- Korrosion i bränsletanken
- Sämre prestanda

OBS

Att använda blandade bränslen med högre alkoholhalt än vad som anges här kan skada bränslesystemets metall-, gummi- och plastdelar.

Byt bränslemärke om du misstänker att bränslet inverkar negativt på körbarheten eller ger sämre prestanda.

Katalysator

Fordonet är utrustad med en trevägskatalysator. Katalysatorn innehåller ädelmetaller som fungerar som katalysatorer vid kemiska reaktioner i höga temperaturer där kolväten, koloxid och kväveoxider i avgaserna omvandlas till ofarliga ämnen.

En defekt katalysator bidrar till luftförorening och kan påverka motorns prestanda negativt. Vid byte ska den nya katalysatorn vara en Honda original reservdel eller motsvarande.

Följ dessa anvisningar för att skydda fordonets katalysator.

- Använd alltid blyfri bensin. Bensin med bly skadar katalysatorn.
- Håll motorn i gott skick.
- Om motorn feltänder, baktänder, stannar eller på annat sätt går orent ska du stanna och stänga av motorn. Lämna in fordonet på service så snart som möjligt.

Specifikationer

■ Huvudkomponenter

Längd	1760 mm
Bredd	720 mm
Höjd	1015 mm
Hjulbas	1200 mm
Markfrigång	180 mm
Styrvinkel	25°
Försprång	Typ ED, U 84 mm
	Typ KO, II KO 81 mm
Tjänstevikt	Typ ED, KO, II KO 103 kg
	Typ U 102 kg
Max lastkapacitet *1	Typ ED, U 154 kg
	Typ KO, II KO 134 kg
Max bagagevikt*2	Utom typ KO, II KO 3 kg
Antal passagerare	Föraren och 1 passagerare
Minsta svängradie	1,9 m

*1 Inklusive förare, passagerare, allt bagage och alla tillbehör.

*2 Inkluderar vikten av bagage och tillbehör.

Slagvolym	124 cm ³
Borrning × slag	50,0 × 63,1 mm
Kompression	10:1
Bränsle	Blyfri bensin Rekommenderas: 91 oktan eller högre
Bränsle som innehåller alkohol	Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
Tankvolym	6,0 liter
Batteri	YTZ5S
	12 V-3,0 Ah (10 h)/3,7 Ah (20 h)
Utväxling	1:an 2,846
	2:an 1,777
	3:an 1,315
	4:an 1,034
	5:an 0,843
Primär-/sekundär-utväxling	3,040/2,533

■ Servicedata

Däckstorlek	Fram	120/70-12 51L
	Bak	130/70-12 56L
Däcktyp		Slanglösa diagonaldäck
Rekommenderade däck	Fram	VEE RUBBER V119C IRC NR77U
	Bak	VEE RUBBER V119C IRC NR77U
Däckkategori *1	Normalt	Tillåtet
	Special	Inte tillåtet
	Snö	Inte tillåtet
	Moped	Inte tillåtet
Däcktryck (endast förare)	Fram	200 kPa (2,00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Bak	200 kPa (2,00 kgf/cm ² , 29 psi)
Däcktryck (förare och passagerare)	Fram	200 kPa (2,00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Bak	200 kPa (2,00 kgf/cm ² , 29 psi)
Tändstift	(standard)	CPR7EA-9S (NGK)

*1 EU-bestämmelse

Elektroavstånd	0,80–0,90 mm	
Tomgång	1400 ± 100 varv/min	
Rekommenderad motorolja	Honda 4-takts motorolja för motorcyklar, API serviceklass SG eller högre utom oljor märkta med "energy conserving" eller "resource conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA	
Motoroljevolym	Efter dränering	0,9 liter
	Efter dränering och byte av motoroljefilter	0,9 liter
	Efter demontering	1,05 liter
Rekommenderad bromsvätska	Honda DOT 3 eller DOT 4 bromsvätska	
Rekommenderat smörjmedel för drivkedja	Drivkedjesmörjmedel, alternativt SAE 80 eller 90 växellådsolja.	
Drivkedjans spel	30–40 mm	
Standard drivkedja	DID 420D2	
	Antal länkar	108
Standarddrev	Framdrev	15 kuggar
	Bakdrev	38 kuggar

Specifikationer

■ Glödlampor

Strålkastare	Lysdiod
Bromsljus/bakljus	Lysdiod
Främre blinkers	12 V-21/5 W × 2
Bakre blinkers	12 V-21 W × 2
Skyltbelysning	12 V-5 W

■ Säkringar

Huvudsäkring	15 A
Övriga säkringar	15 A, 10 A

A

ABS (låsning fria bromsar)	12
Alkoholbränsle	98

B

Batteri	55, 65
Bensin	46, 98
Bilddekaler	6
Bränsle	
Genomsnittsförbrukning	21, 25
Mätare	21
Rekommendation	46
Tankvolym	46
Total förbrukning	21, 26
Återstående mängd	21
Bränsle som innehåller alkohol	98
Bromsa	11
Bromsar	
Slitage på bromsbelägg	70
Vätska	59, 69, 101
Bromsljuskontakt	71

D

Dekaler	6
Delars placering	18
Drivkedja	59, 73
Däck	
Byta	61, 82
Lufttryck	61
Punktering	82

E

Elektriska problem	83
--------------------------	----

F

Felindikator för bränsleinsprutning	38, 80
Felsökning	78
Förvara fordonet	94
Förvaring	
Instruktionsbok	90
Utrustning	47

G

Gashandtag	77
Genomsnittsfart	21, 27

Glödlampor	102
Bromsljus/bakljus	84
Främre/bakre blinkers	85
Nummerplåtsbelysning	85
Strålkastare	84

H

Hastighetsmätare	21
Hjälmhållare	47

I

Indikatorer	38
ABS (låsning fria bromsar)	38, 80
Blinkers	39
Helljus	39
Neutralläge	39
Instrument	20
Instrument, reglage och övriga funktioner ...	90

K

Klocka	21, 29
Knappar och brytare	40
Avbländning	40

SEL-knapp	20
SET-knapp	20
Startknapp	40, 44
Tuta	40

Koppling

Spel	75
------------	----

L

Lastanvisningar	15
Lastbegränsningar	15, 100

M

Max lastkapacitet	15
Miljöhänsyn	96
Modifieringar	14
Motor	
Nummer	97
Olja	58, 67
Starta	43
Startar inte	79
Stoppknapp	40, 43, 90
Stänga av	90

O		
Olja		
Motor.....	58, 67	
Olycka	4	
P		
Parkera.....	13	
R		
Ramnummer.....	97	
Rekommendation		
Bränsle.....	46	
Motorolja.....	58, 101	
Reparationssats	82	
S		
Sadel.....	66	
Serienummer.....	97	
Sidostöd	72	
Sidostödets avstängningsfunktion för tändningen.....	72	
Skyddsutrustning.....	10	
Specifikationer	100	
Starta motorn	43	
Ställa klocka.....	29	
Stänga av motorn.....	90	
Sur motor	43	
Säkerhetsanvisningar	3	
Säkerhetsåtgärder	10	
Säkerhetsåtgärder för körning.....	11	
Säkringar	57, 86	
T		
Ta bort		
Batteri.....	65	
Sadel.....	66	
Tanka	46	
Tändningsavstängning		
Lutningsvinkelgivare.....	90	
Sidostöd	72	
Tändningslås	41, 43, 90	
Tändningsnyckel	89	
Tillbehör.....	14	
Transportera fordonet	95	
Trippmätare.....	21, 22, 90	
Tvätt	91	

U**Underhåll**

Betydelse	49
Grundläggande	53
Serviceschema	50
Säkerhet	49

Utrustning

Instruktionsbok	90
-----------------------	----

V

Varvräknare	20
Varvräknarens visningsläge	37
Varvtalsindikator	33, 39
Vägmätare	21, 22, 90
Växelindikator	21
Växla	45

